


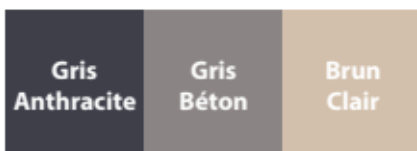

3 couleurs tendances au choix



PRECONISATIONS DE POSE DES POTEAUX

• En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement.

La pose d'occultation est fortement déconseillée sur des panneaux rigides de 4 mm. Nous préconisons la pose de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil de 5 mm.



• Pose sur poteaux à platine :

Nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine, sauf dans le cas où la platine est directement soudée au poteau.

Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1200 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m83	1m93	2m03
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700mm	700 mm	800 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm

1 **Pose du profil bas**
(Recommandée avant la pose du panneau)

Fils vertical
Fil horizontal

Faire glisser le profil bas le long du fil horizontal du panneau. La lèvre du profil doit bien recouvrir celui-ci. Vous pouvez lubrifier si besoin pour vous aider.

2 **Pose des lattes**

Latte externe

Tresser les lattes en fonction du type de pose désirée. Penser à mettre les lattes externes à chaque extrémités.

3 **Pose du profil haut**

Comme pour le profilé du bas, penser à prendre le fil horizontal du haut du panneau avec la lèvre du profil

NOS AGENCES

/ 37 AVENUE E LA MARGERIDE 63000 CLERMONT FERRAND
04 73 26 36 84 - BUIG@VAURY.COM

/ 13 BLD DU BICENTENAIRE 03300 CUSSET
04 70 32 57 06 - BV03@HOTMAIL.FR